

ROCKET®

FICHE DE MONTAGE

\ CONSTRUCTION D'UNE JARDINIÈRE EN BOIS





\ CONSTRUCTION D'UNE JARDINIÈRE EN BOIS

LES COMPOSANTS

Les différents composants dont vous aurez besoin pour construire votre jardinière en bois

- >Des planches en bois traité (résistant aux intempéries) : Dans notre exemple, nous avons choisi des lames de terrasse.
- >Des tasseaux en bois
- >Des Vis ROCKET Bois et agglo inox A2 4x50/30 pour fixer le socle et 5x40 pour fixer les lames sur les tasseaux.
- >Bâche pour le jardin
- >Visseuse
- >Scie sauteuse
- >Un mètre
- >Une équerre
- >Bâche pour jardin
- >Agrafeuse murale

LES ÉTAPES CLÉS


- 1 - LA DÉCOUPE DES PLANCHES**
- 2 - CONSTRUCTION DU FOND DE LA JARDINIÈRE**
- 3 - CRÉATION DES PETITS CÔTÉS**
- 4 - FIXATION DES GRANDS CÔTÉS**
- 5 - FIXATION DU SOCLE**
- 6 - FINITION DE LA JARDINIÈRE**

\ CONSTRUCTION D'UNE JARDINIÈRE EN BOIS

ETAPE 1 \ LA DÉCOUPE DES PLANCHES

Coupez les planches aux dimensions du croquis :

- > Pour les grands côtés, coupez 9 larmes de longueur 854mm, largeur 145mm et épaisseur 27mm. Comme indiqué sur le plan, nous mettrons 3 planches par côté et pour le fond.
- > Coupez ensuite les 6 lames pour les petits côtés. Les dimensions 381mm de longueur, largeur 145mm et épaisseur 27mm.
- > Coupez 7 tasseaux de 40mm par 40mm et de longueur 435mm (4 pour les coins et 3 en dessous du fond).

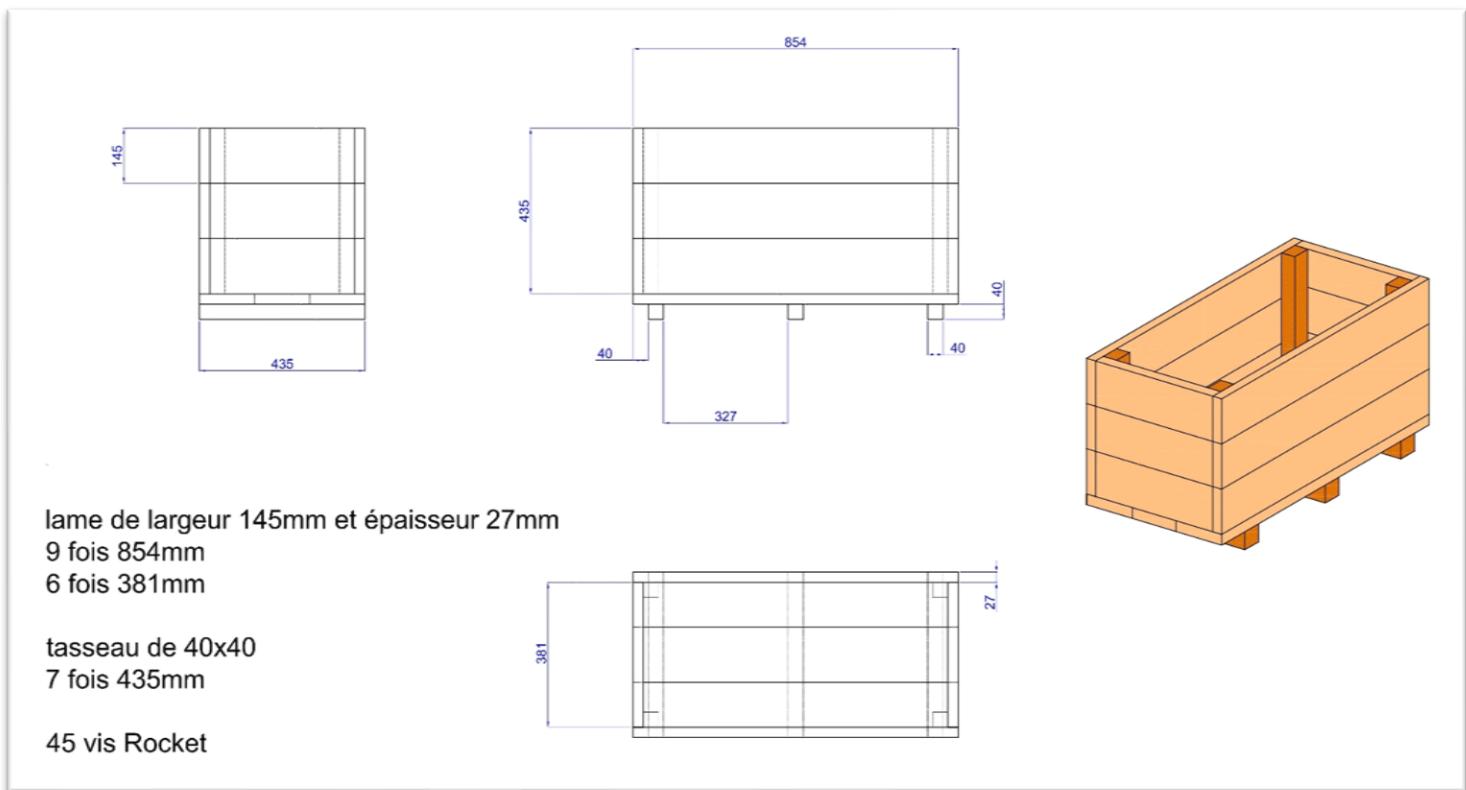


ETAPE 2 \ CONSTRUCTION DU FOND DE LA JARDNIÈRE

- > Commencez par poser deux tasseaux à chaque extrémité d'une lame de terrasse (854 mm).
- > Utilisez une équerre pour que la lame soit droite sur le tasseau. Les deux tasseaux extérieurs ne seront pas fixés mais servent de guide pour fixer les tasseaux intérieurs. Cela permet qu'ils ne soient pas trop près du bord.

\ CONSTRUCTION D'UNE JARDINIÈRE EN BOIS

- > Placez deux autres lames sur les tasseaux. Placer une équerre en dessous pour que les tasseaux soient droits.
- > Fixez ensuite les lames dans le tasseau avec la vis bois et agglo inox A2 4X50. Deux vis par lame sur chaque extrémité sont nécessaires. Vous pouvez retirer les tasseaux extérieurs qui ont servi de guide.
- > Fixez ensuite un troisième tasseau au milieu des lames de terrasse pour renforcer la structure.

LES + PRODUIT ROCKET

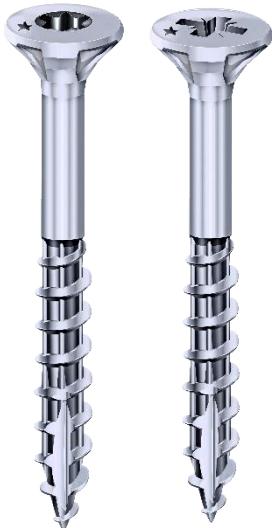

La vis ROCKET Bois & Agglo acier inoxydable A2 c'est la technologie au service de vos travaux extérieurs. Les aménagements extérieurs en bois tels que les terrasses, bardages et clôtures demandent d'utiliser des essences traitées ou exotiques pour résister aux intempéries et autres altérations extérieures. La mise en œuvre de ces aménagements demande aussi des attentions particulières, ROCKET vous propose une gamme de vis inox en Empreinte Pozi et Étoile qui conservent leurs qualités mécaniques et esthétiques en extérieur

ETAPE 3 \ CRÉATION DES PETITS CÔTÉS

- > Comme vous l'avez fait pour le socle, posez une lame de terrasse (cette fois de 381) sur deux tasseaux. Les tasseaux cette fois seront positionnés aux extrémités. Utilisez toujours une équerre pour placer la lame.
- > Placez les deux autres lames en dessous.
- > Fixez-les avec deux vis par lame à chaque extrémité.
- > Effectuez la même opération pour le deuxième côté.

\ CONSTRUCTION D'UNE JARDINIÈRE EN BOIS



ETAPE 4 \ FIXATION DES GRANDS CÔTÉS

- > Mettez les deux petits côtés que vous avez créé à chant sur votre établi. Posez une première lame de terrasse (854 mm) dessus. Bien positionné les petits côtés aux extrémités de la lame. Encore une fois, utilisez une équerre pour positionner la lame.
- > Fixez deux vis à chaque extrémité de la lame.
- > Placez et fixez les deux autres lames (854 mm) sur ce même côté.
- > Retournez ensuite la jardinière et effectuez la même opération pour fermer la jardinière.

ETAPE 5 \ FIXATION DU SOCLE

- > Placez le socle sur la jardinière et tracez des repères tout le tour du socle. Tracez un trait d'une distance de la moitié de votre épaisseur du bois à partir du bord.
- > Fixez une vis 4x50 bois et aggro inox a2 au milieu de chaque lame tout autour de la jardinière.

ETAPE 6 \ FINITION DE LA JARDINIÈRE

- > Mettez la bâche dans la jardinière et la fixer avec l'agrafeuse. Faire des trous au fond de la bâche pour évacuer l'eau.
- > Peignez la jardinière selon vos préférences
- > Placez la terre dans la jardinière.

